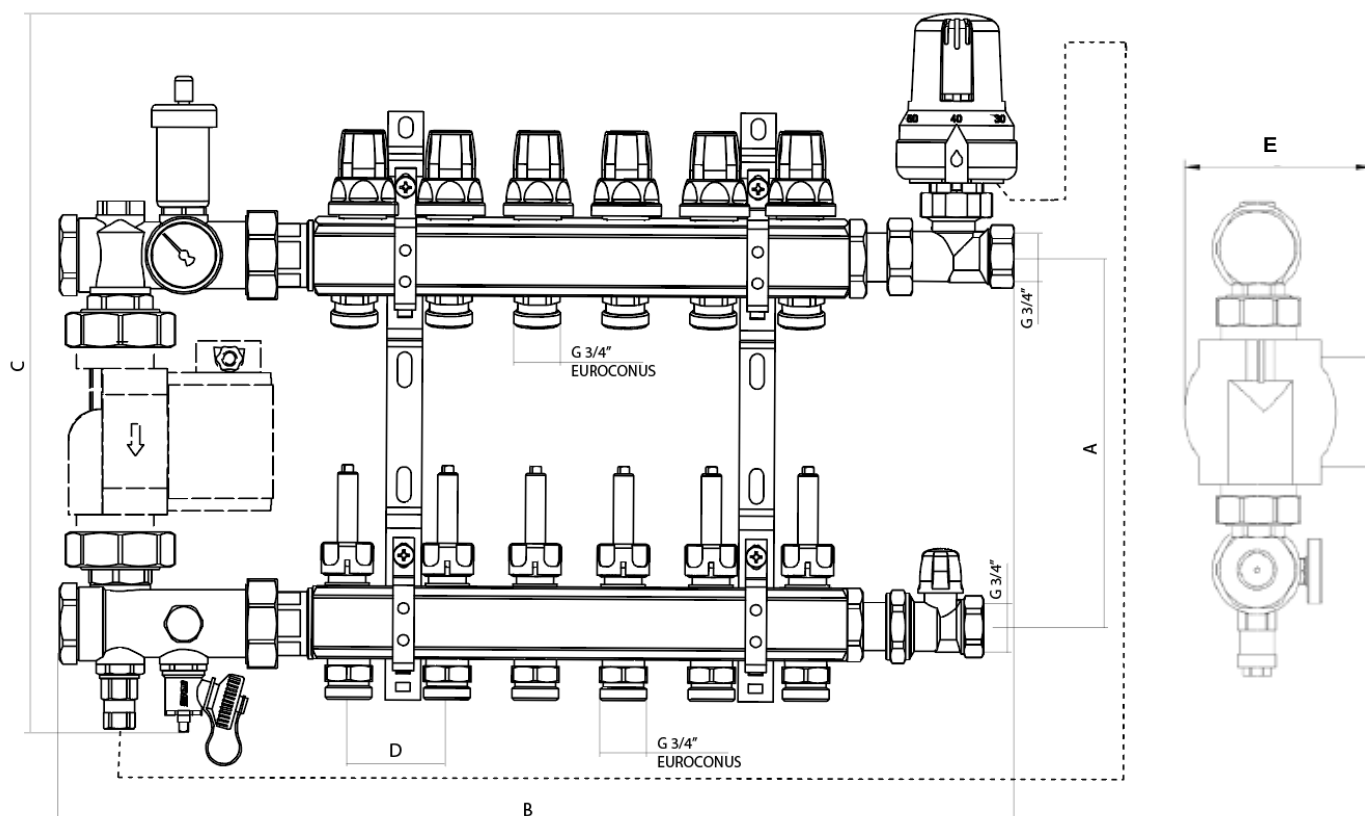


FUNZIONE

Il gruppo di regolazione e di miscelazione presentato in questa scheda tecnica è stato realizzato per un utilizzo in soluzioni impiantistiche a pannelli radianti, in abbinamento ai collettori di distribuzione.

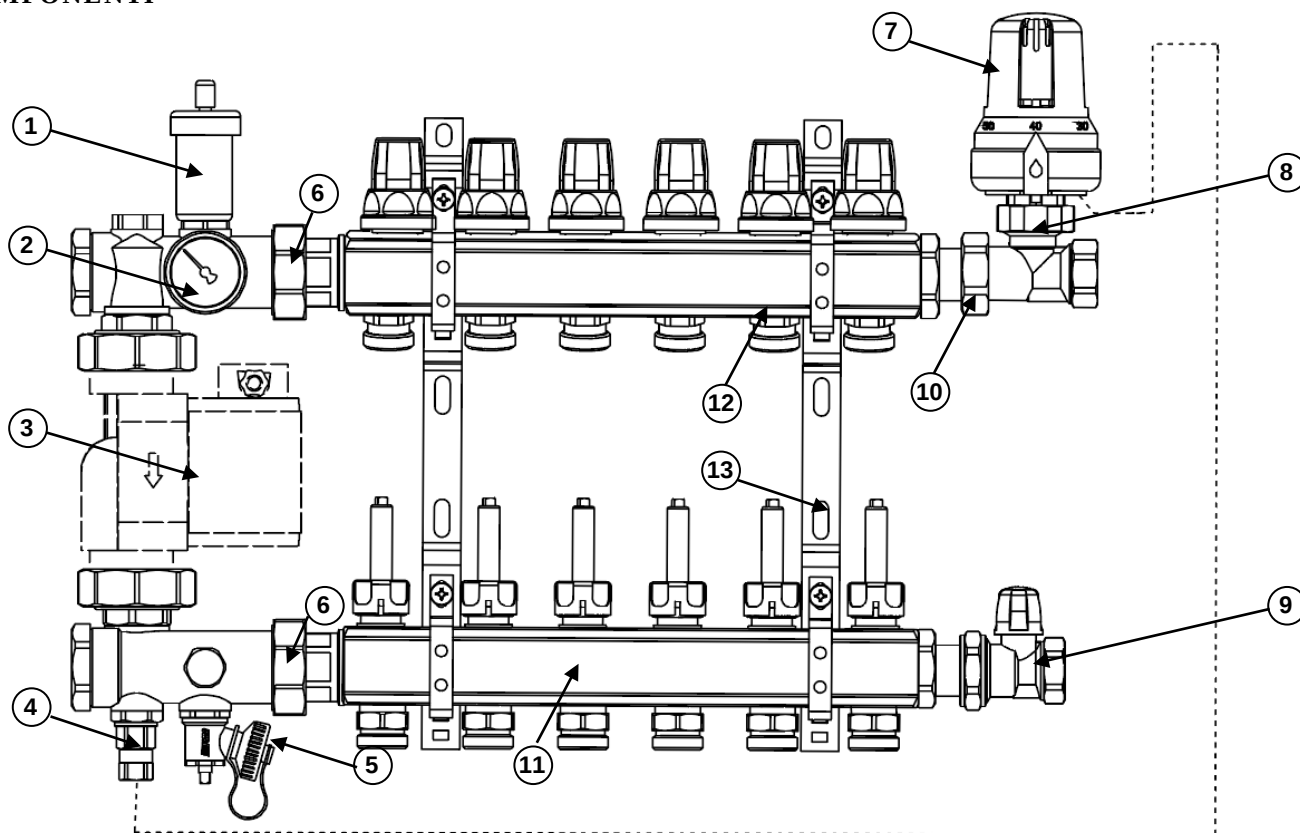
La sua funzione è quella di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura di mandata del fluido distribuito in un impianto a pannelli radianti a bassa temperatura.

La regolazione termica avviene mediante una valvola termostatica a due vie, corredata da un comando termostatico con sensore a distanza.



CODICE	N° USCITE	A	B	C	D	E
A3K013APG06	2	210	344	368	50	126
A3K013APH06	3	210	394	368	50	126
A3K013APJ06	4	210	444	368	50	126
A3K013APQ06	5	210	494	368	50	126
A3K013APK06	6	210	544	368	50	126
A3K013APR06	7	210	594	368	50	126
A3K013APL06	8	210	644	368	50	126
A3K013APS06	9	210	694	368	50	126
A3K013APM06	10	210	744	368	50	126
A3K013APT06	11	210	794	368	50	126
A3K013APU06	12	210	844	368	50	126

COMPONENTI



- 1) Valvola di sfogo aria
- 2) Termometro 0/60°C
- 3) Circolatore filetto 1" 1/2 interasse 130
- 4) Pozzetto porta-sonda
- 5) Rubinetto per carico/scarico impianto
- 6) Bocchettoni G1" con tenuta O-Ring per il collettore
- 7) Testa termostatica con sensore a distanza. Campo di regolazione 20°C-70°C. Art. RU995
- 8) Valvola termostatica a 2 vie Art. 779
- 9) Detentore manuale Art. 815
- 10) Bocchettoni G1" con tenuta O-Ring per il collettore
- 11) Collettore di mandata con misuratori di portata con valvole di regolazione portata incorporate.
Campo di regolazione:
- 0/4 L/Min per collettori G1"
- 12) Collettore di ritorno con valvole di intercettazione termostattizzabili predisposte per comandi elettrotermici.
- 13) Staffe di fissaggio collettori Art.208

CARATTERISTICHE TECNICHE**DATI TECNICI:**

Fluido di impiego:	Acqua e soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole:	30%
Campo temperatura ingresso primario:	5÷110°C
Campo temperatura di regolazione:	20÷50°C
Scala termometri:	0÷60°C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Pressione minima di esercizio:	0,8 bar
Alimentazione elettrica:	230 V – 50 Hz
Circolatori:	Vedere specifiche pag.8/9

MATERIALI:

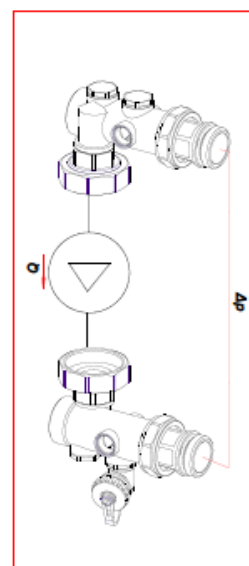
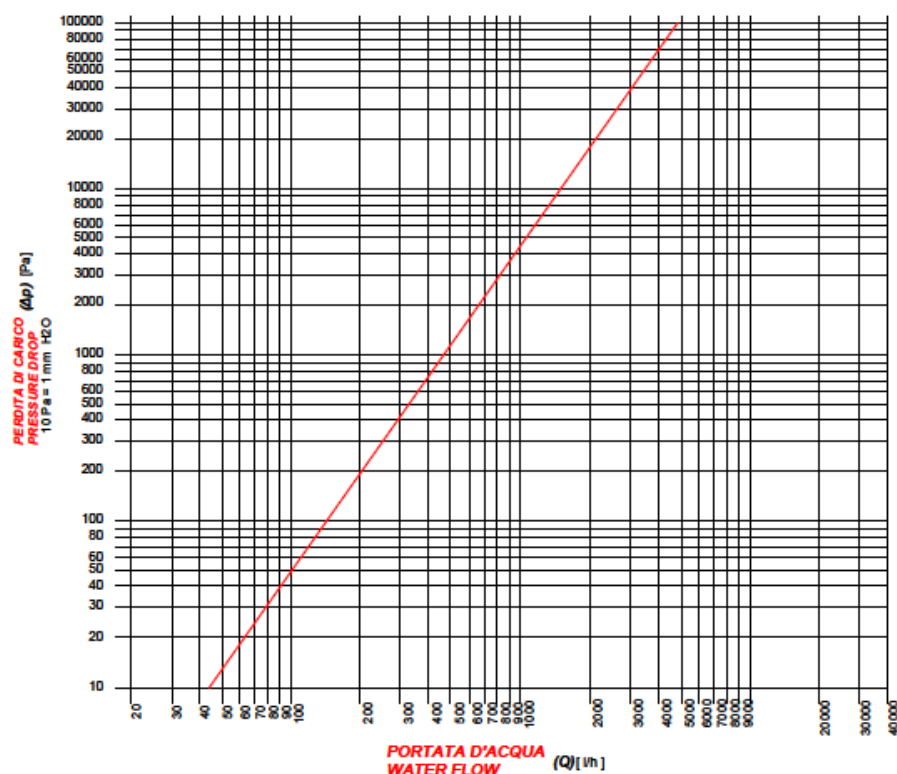
Corpi valvole e raccordi:	Ottone CW617N - UNI EN 12165
Calotte e bocchettoni:	Ottone CW617N - UNI EN 12165
Termometro:	Acciaio/Alluminio
Elementi di tenuta:	EPDM Perossidico

CONNESSIONI:

Conessioni circuito primario (caldaia):	G3/4" F
Conessioni circuito secondario (collettori):	G3/4" F
Conessioni uscite impianto:	G3/4" EUROCONUS

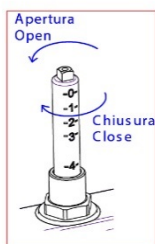
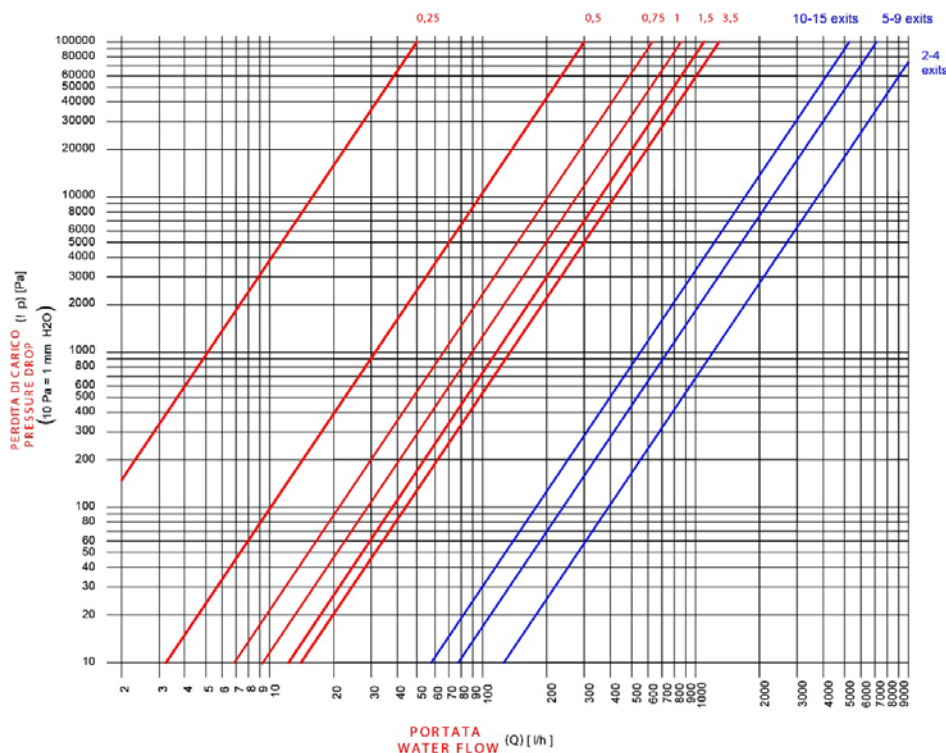


CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP DIAGRAM


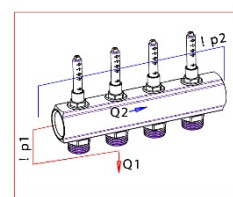
Kv [m³/h]

4,84

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP DIAGRAM


n° giri opening turns	Kv1* [m³/h]
0,25	0,05
0,5	0,30
0,75	0,62
1	0,88
1,5	1,05
2	1,12
2,5	1,16
3,5 MAX FLOW	1,21

* Valori riferiti ad una singola uscita
 values in reference to a single exit

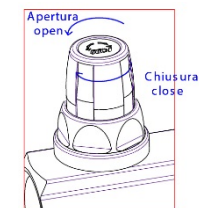


Kv2 collettore Kv2 manifold [m³/h]	
2-4 exits	11,1
5-9 exits	7,1
10-15 exits	5,2

$$Kv1 = \frac{Q1}{\sqrt{\Delta p1}}$$

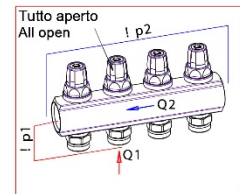
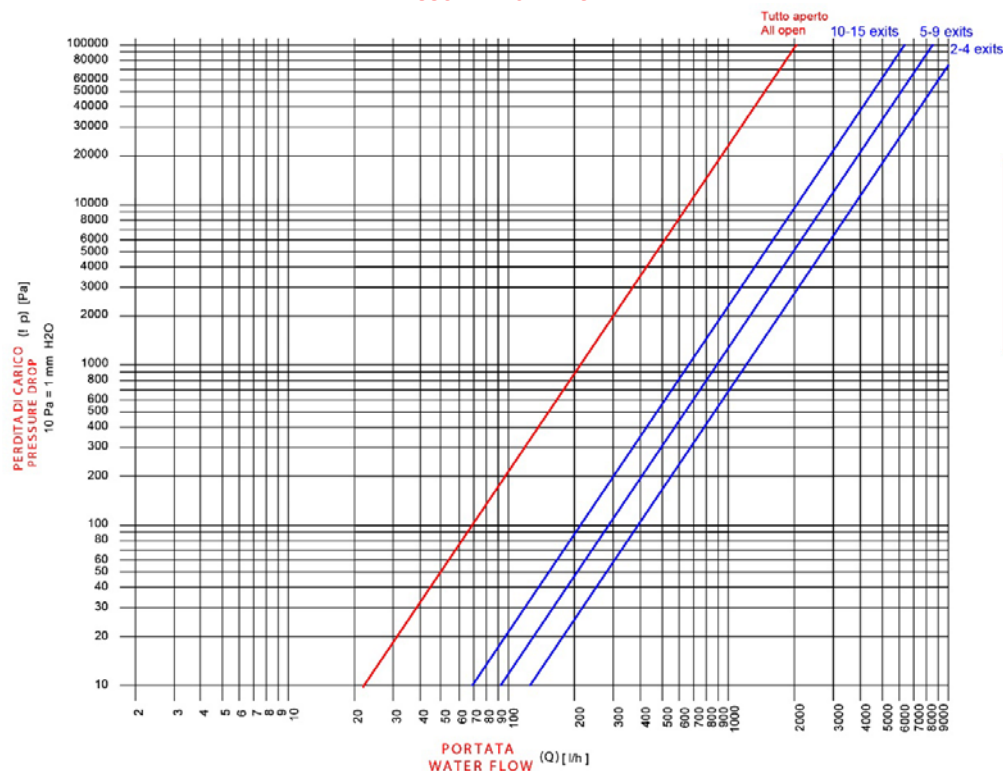
$$Kv2 = \frac{Q2}{\sqrt{\Delta p2}}$$

— Flussimetro/flow meter
 — Collettore/manifold

**DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
 PRESSURE DROP DIAGRAM**


n° giri/turns	Kv1* [m³/h]
Tutto aperto All open	2,05

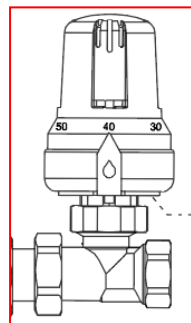
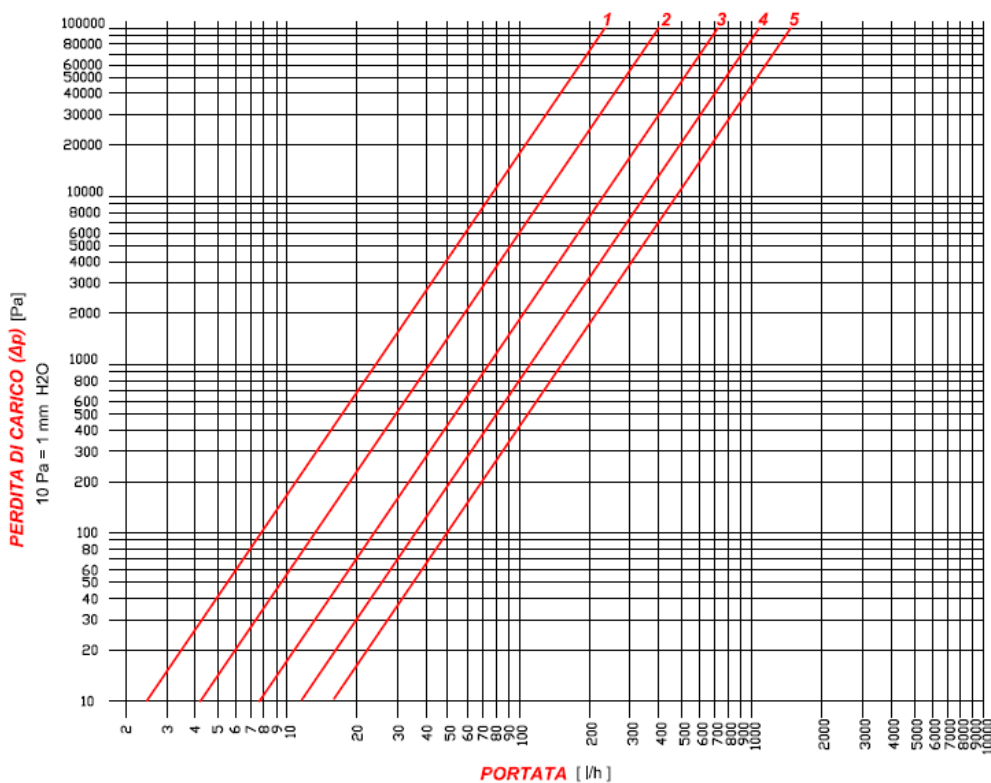
* Valori riferiti ad una singola uscita
 values in reference to a single exit



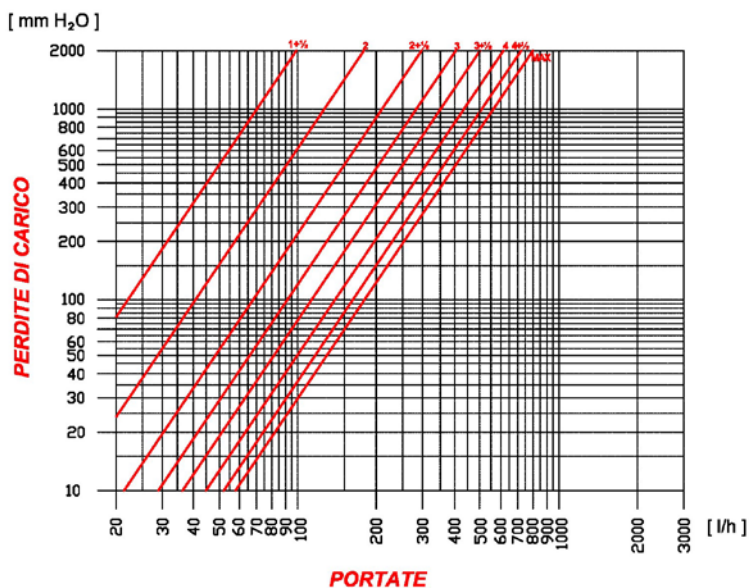
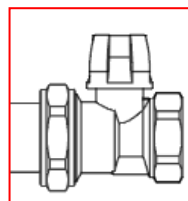
Kv2 collettore Kv2 manifold [m³/h]	
2-4 exits	12,6
5-9 exits	8,7
10-15 exits	6,45

$$Kv1 = \frac{Q1}{\sqrt{P1}}$$

$$Kv2 = \frac{Q2}{\sqrt{P2}}$$


**Valvola termostatica diretta doppio regolaggio G 3/4" - Art. 779 COD.09779AE01
 DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO**


Kv [m³/h]	
1	0,24
2	0,40
3	0,72
4	1,12
5	1,55

Detentore diritto Art. 815 3/4" Cod. 82815AE06**DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO**

NUMERO DI GIRI	Kv (m ³ /h)
1½	0,23
2	0,44
2½	0,70
3	0,87
3½	1,21
4	1,37
4½	1,61
MAX	1,78

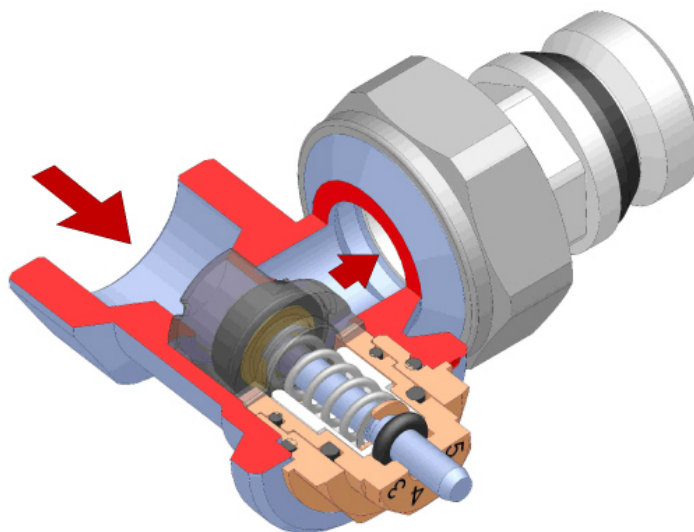
COS'È UNA VALVOLA A DOPPIO REGOLAGGIO

Le valvole termostatiche a doppio regolaggio, come indica il termine stesso, sono dotate di un sistema a **“doppia regolazione”** che permette di limitare la portata massima delle valvole nella condizione di apertura completa.

Questa regolazione non compromette e non modifica il normale funzionamento delle valvole durante il loro utilizzo sia in “manuale” che in “automatico”.

La **“doppia regolazione”** viene impostata in fabbrica durante il collaudo finale delle valvole al valore di portata massima, si consiglia di non modificarla salvo casi di particolari esigenze.

La scelta del modello di valvola e delle sue dimensioni deve essere fatta in funzione alle esigenze impiantistiche e alle caratteristiche idrauliche necessarie quali: portata e perdite di carico.



FUNZIONAMENTO “DOPPIA REGOLAZIONE”

Come già detto sopra il sistema a “doppia regolazione” permette di limitare la portata massima di una valvola nella condizione di apertura completa, questo semplifica le operazioni per il bilanciamento di un impianto o l'impostazione dei Kv di ogni singola valvola.

Per modificare la “doppia regolazione” è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- 1) Rimuovere il cappuccio o la testa termostatica presente sulla valvola termostatica (la valvola si presenterà come in fig.A).
- 2) Ruotare l'apposita asta di manovra (fig.B), facendo corrispondere il numero riportato con il riferimento posto sul corpo valvola tramite una chiave (fig.C)
 - I numeri da 1 a 5 presenti sull'asta di manovra indicano le 5 diverse resistenze al passaggio del fluido

Nel paragrafo “caratteristiche fluidodinamiche” in fondo a questa scheda tecnica, sono riportati i diagrammi delle perdite di carico relativi ai differenti modelli di valvole e alle loro misure.

Le curve numerate presenti sui diagrammi corrispondono alla numerazione presenti sull'asta di manovra e di conseguenza al grado di regolazione della valvola:

Figura A



Figura B

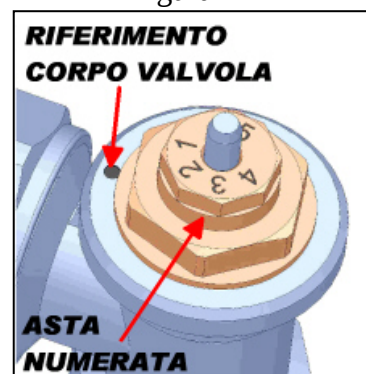
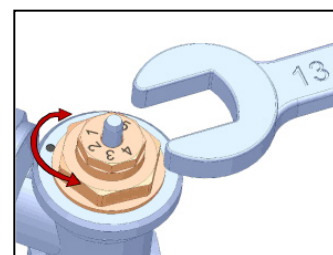


Figura C

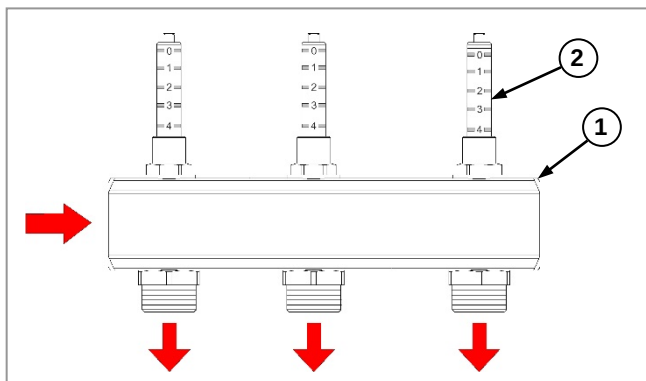


UTILIZZO DEI MISURATORI DI PORTATA CON VALVOLA DI REGOLAZIONE INCORPORATA

Il collettore di mandata, come sopra descritto, è composto da una barra trafilata forata (1) sulla quale sono montati dei misuratori di portata con valvola di regolazione della portata incorporata (2).

I misuratori di portata hanno la funzione di indicare il valore della portata di ogni singolo anello dell'impianto in tempo reale, mentre le valvole di regolazione incorporate ne permettono la taratura in modo semplice e preciso, questo semplifica e velocizza notevolmente l'operazione di taratura dell'intero circuito.

La precisione del misuratore inoltre permette una calibrazione del flusso del fluido termovettore anche alle portate più basse.



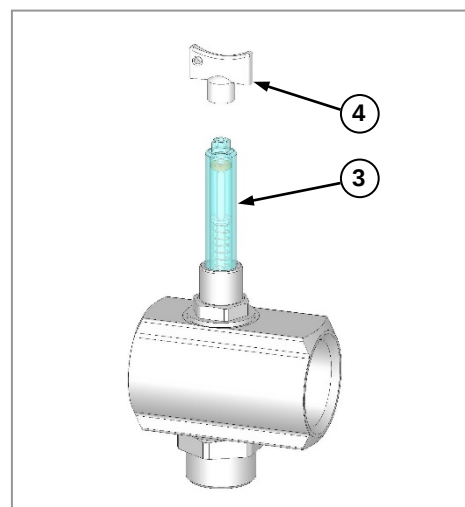
REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Per effettuare la regolazione della portata è sufficiente ruotare il vetrino trasparente (3) posto nella parte superiore del misuratore.

Per agevolare questa operazione viene fornita in dotazione una speciale chiave (4) che deve essere inserita sul quadro ricavato nella parte superiore del vetrino.

- Avvitando il vetrino (ruotare in senso orario) la portata diminuisce
- Svitando il vetrino (ruotare in senso antiorario) la portata aumenta

Chiudendo completamente la valvola di regolazione è possibile intercettare ogni singolo anello, escludendolo dall'impianto.



LETTURA DELLA PORTATA

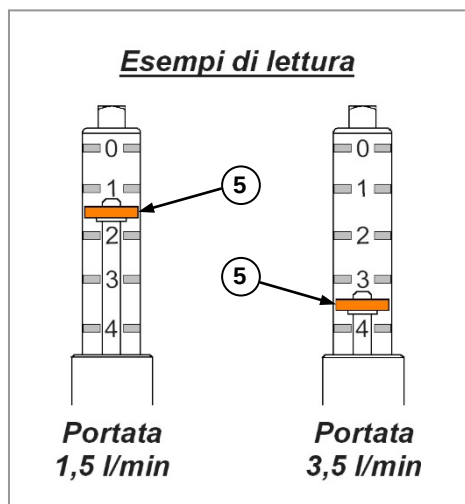
Sul vetrino trasparente è riportata una graduata mentre al suo interno sono presenti un'astina bianca con un piattello arancione (5), questi due elementi si alzano e si abbassano all'interno del vetrino in funzione delle variazioni della portata del fluido che scorre all'interno del misuratore.

La posizione del piattello arancione, riportata sulla scala graduata del vetrino, indica il valore reale della portata del fluido che sta passando nel misuratore e di conseguenza nel relativo anello dell'impianto a pavimento,

Il campo di lettura dei misuratori è il seguente:

0÷4 l/min per i collettori di sezione G1"

0÷8 l/min per i collettori da G1"¼.

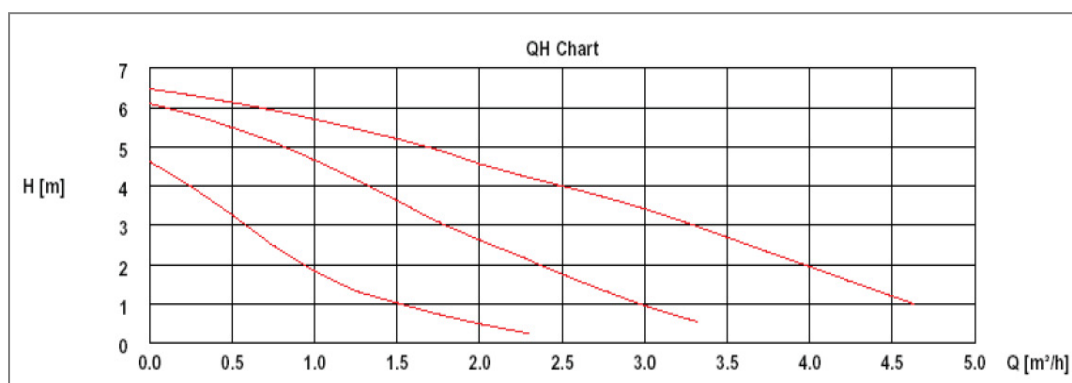


GAMMA CIRCOLATORI

ARTICOLO: P321

Circolatore sincrono a 3 velocità**Caratteristiche tecniche**

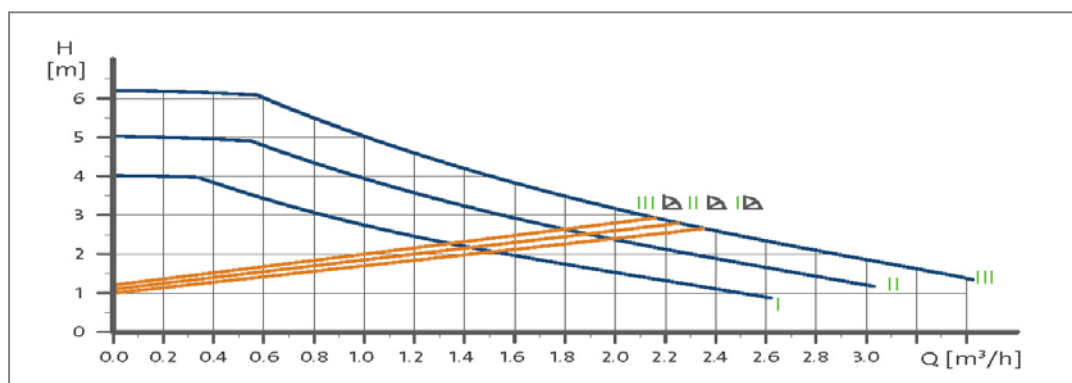
Marca:	Grundfos
Modello:	UPSO 25 – 65 130 mm
Interasse tra gli attacchi:	130 mm
Connessioni:	G 1"1/2 M
Alimentazione elettrica:	230V – 50Hz
Temperatura di esercizio:	+2°C ÷ +110°C.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Grado di protezione:	IP44

**Caratteristiche idrauliche**

ARTICOLO: P326

Circolatore a 3 velocità**Caratteristiche tecniche**

Marca:	Grundfos
Modello:	UPS2 25-40/60 130
Interasse tra gli attacchi:	130 mm
Connessioni:	G 1"1/2 M
Alimentazione elettrica:	230V – 50Hz
Temperatura di esercizio:	+2° / +95°C.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Grado di protezione:	IP44
Classe energetica (EEI):	≤0.23

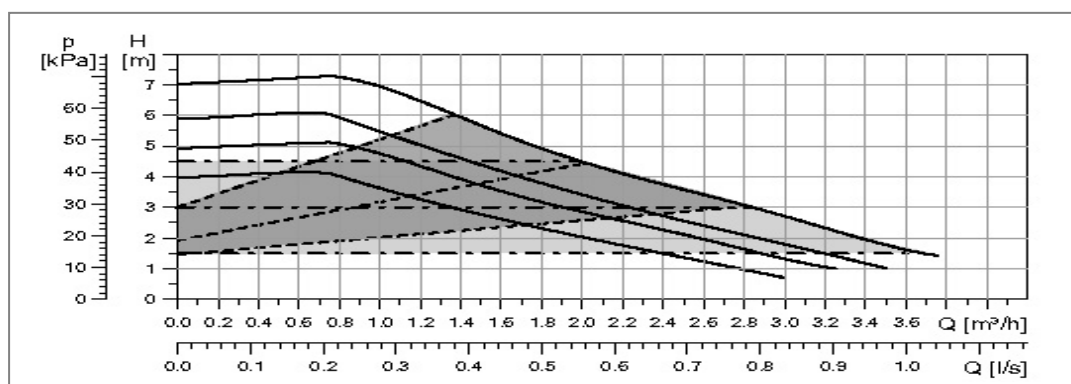
**Caratteristiche idrauliche**

ARTICOLO: P328

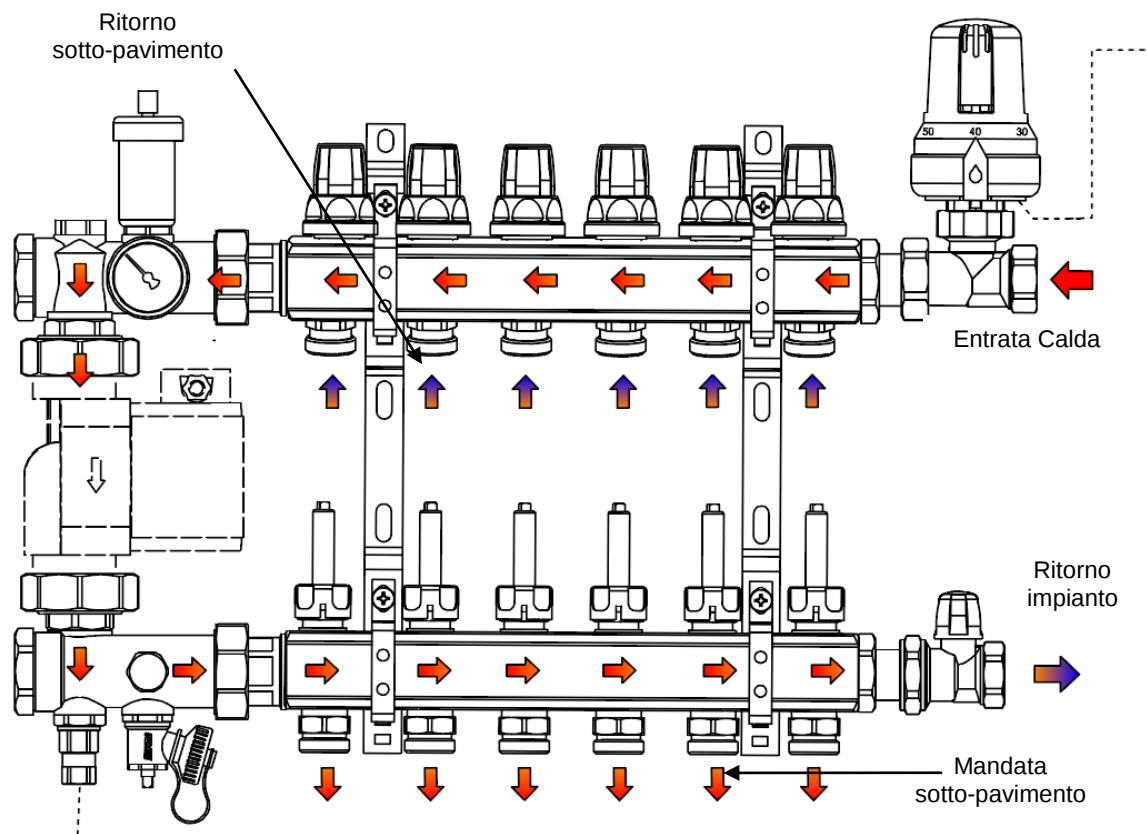
**Circolatore con PP (pressione proporzionale), CP (pressione costante)
 CC (curve costanti), PWM (profilo A o C), AA (auto adapt)**

Caratteristiche tecniche

Marca:	Grundfos
Modello:	UPM3 HYBRID 25-70 130
Interasse tra gli attacchi:	130 mm
Connessioni:	G 1"1/2 M
Alimentazione elettrica:	230V – 50Hz
Temperatura di esercizio:	+2°C / 110°C.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Grado di protezione:	IP44
Classe energetica (EEI):	≤0.20 Part 3
Codice cavo segnale PWM:	C64P3280153 (NON INCLUSO)

**Caratteristiche idrauliche**

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO



SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e messa in funzione prima di azionare l'apparecchio al fine di evitare incidenti e guasti all'impianto causato da un utilizzo improprio del prodotto. Si ricorda che il diritto alla garanzia decade nel caso in cui vengano apportate modifiche o manomissioni non autorizzate durante la fase di montaggio e costruzione. Oltre alle suddette direttive bisogna necessariamente attenersi alle seguenti regole:

DIN 4751

Impianti di riscaldamento ad acqua

DIN 4757

Impianti solare per il riscaldamento

DIN 18380

Impianti di riscaldamento e di riscaldamento dell'acqua sanitaria

DIN 18382

Impianti elettrici e di conduzione in edifici

DIN 12975

Impianti solari termici e loro costruzione

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

I valori limite indicati non devono in nessun modo essere superati. La sicurezza di funzionamento è pertanto assicurata rispettando le condizioni generali e valori limite di esercizio descritti in questa scheda.

NORME DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO E L'ISPEZIONE

Le operazioni di montaggio ed ispezione devono essere eseguite da personale qualificato, autorizzato e a conoscenza delle istruzioni qui riportate. Prima di qualsiasi lavoro sulle apparecchiature è necessario assicurarsi che si trovino in condizioni di riposo.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato.

Prima di alimentare il gruppo di rilancio controllare che siano rispettati i dati indicati in targhetta riguardo al tipo e ai valori di tensione fornita dalla rete elettrica. Tutti i collegamenti dovranno essere effettuati come prescritto dalle norme di legge.

MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, autorizzato e a conoscenza delle istruzioni qui riportate. Prima di qualsiasi lavoro sulle apparecchiature è necessario assicurarsi che si trovino in condizioni di riposo. In caso di sostituzione della pompa è opportuno ruotare le valvole di intercettazione in posizione di chiusura.



Attenzione! In relazione alle condizioni di esercizio della pompa e delle caratteristiche dell'impianto la temperatura superficiale potrebbe risultare molto elevata. Pertanto toccando direttamente la pompa si incorre in pericolo di ustioni!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (CE)

I circolatori forniti in dotazione ai gruppi di rilancio ICMA sono conformi alle seguenti direttive di armonizzazione:

Direttive Macchine CEE

89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE.

Compatibilità elettromagnetica

89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Norme generali armonizzate

EN 809, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2.